



VERTIKALE VERSION

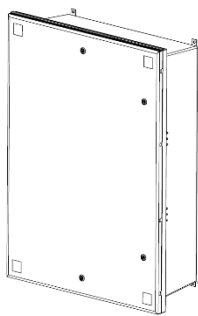


HORIZONTALE VERSION

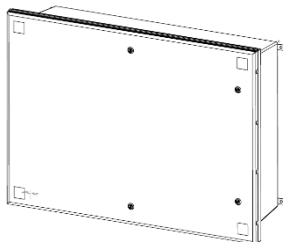


MONTAGEANLEITUNG



1- RICHTEN SIE DIE 4 TÜRSCHARNIERE AN DEN KASTENSCHARNIEREN AUS

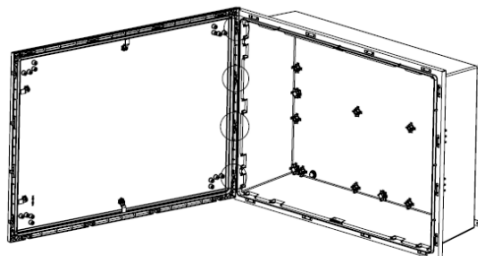


2- DIE TÜR BEI EINEM ÖFFNUNGSWINKEL VON 45°-90° NACH UNTEN DRÜCKEN, UM DIE TÜRSCHARNIERE IN DIE SCHARNIERE DES TÜRKASTENS EINZUSETZEN.

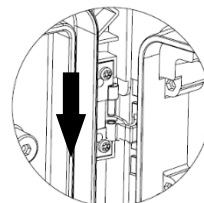

3- ÜBERPRÜFEN SIE DIE 4 SCHARNIERE VISUELL, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE ALLE KORREKT POSITIONIERT SIND.


* UM DIE TÜR ZU ENTFERNEN, DRÜCKEN SIE SIE NACH OBEN

DRÜCKEN SIE DIE TÜR NICHT NACH UNTEN UND LEHNEN SIE SICH NICHT DAGEGEN. DADURCH KÖNNEN DIE SCHARNIERE BESCHÄDIGT WERDEN.


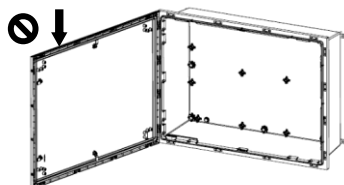


AUFMERKSAMKEIT

DIE TÜR DARF NUR IN DER KORREKTEN BETRIEBSPOSITION GEÖFFNET WERDEN.

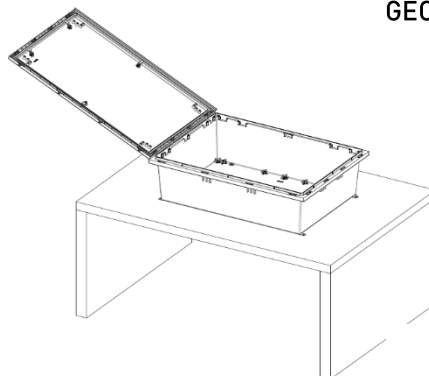


NEHMEN SIE DIE TÜR AB, BEVOR SIE DIE BOX TRANSPORTIEREN, UM WINDSCHÄDEN ZU VERMEIDEN. ALTERNATIV KÖNNEN SIE DAS ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICHE TÜRHALTESYSTEM VERWENDEN.

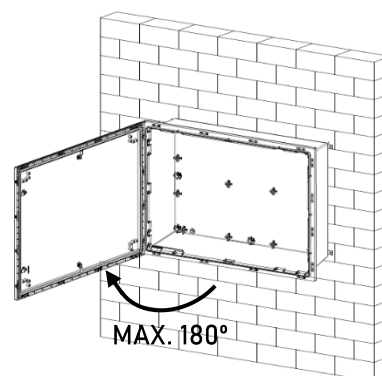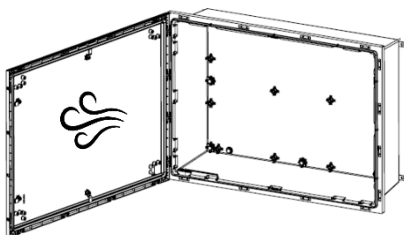

MAX. 180°


> 180° ODER 50 Nm KÖNNEN SCHÄDEN VERURSACHEN

PLATZIEREN SIE DIE FIXIERPLATTEN AN DEN 4 ECKEN IN DER GEWÜNSCHTEN AUSRICHTUNG.

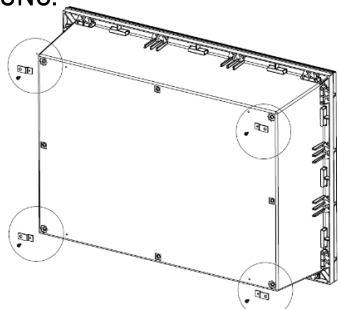


WANDMONTAGE


OPTION 1




OPTION 2



OPTION 3



STELLEN SIE SICHER, DASS DAS ANZUGSDREHMOMENT DER SCHRAUBEN 6 Nm BETRÄGT.

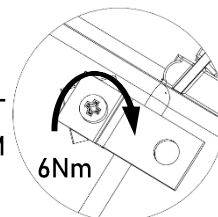

6Nm

DIE 4 ZENTRALEN FIXIERUNGSPUNKTE SIND OPTIONAL UND KÖNNEN DURCH DEN KAUF EINES ZUSÄTZLICHEN BEFESTIGUNGSZUBEHÖRS VERWENDET WERDEN.