



VERSION VERTICALE

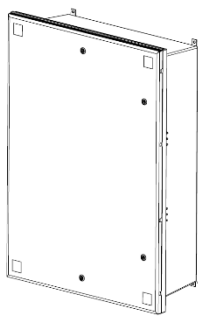


VERSION HORIZONTALE

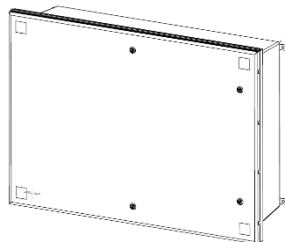


ASSAMBLAGE DE LA PORTE



1- ALIGNEZ LES 4 CHARNIÈRES DE PORTE AVEC LES CHARNIÈRES DU BOÎTIER

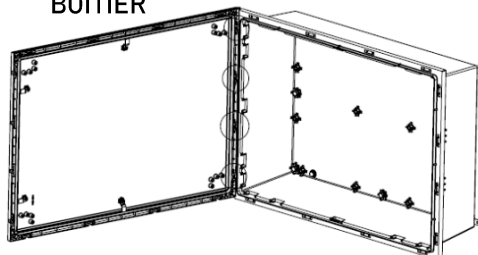


2- APPUYEZ SUR LA PORTE OUVERTE À 45°-90° POUR INSÉRER LES CHARNIÈRES DE LA PORTE DANS LES CHARNIÈRES DU COFFRET.

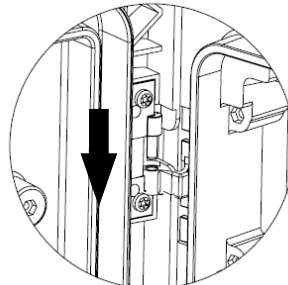

3- INSPECTEZ VISUELLEMENT LES 4 CHARNIÈRES POUR VOUS ASSURER QU'ELLES SONT TOUTES CORRECTEMENT PLACÉES.



* POUR RETIRER LA PORTE, POUSSER VERS LE HAUT

NE PAS APPUYER SUR LA PORTE NI S'APPUYER DESSUS. CELA POURRAIT CASSER LES CHARNIÈRES.

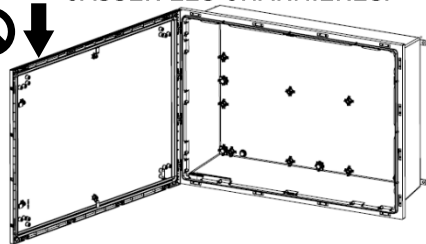

ATTENTION


N'OUVREZ LA PORTE QUE DANS LA POSITION DE FONCTIONNEMENT CORRECTE

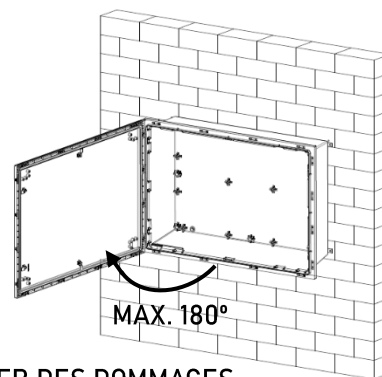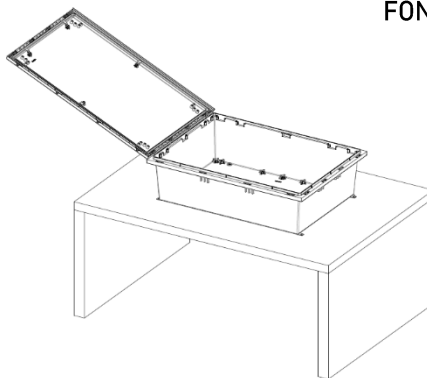


MAX. 180°

> 180° OU 50 Nm PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES

RETIREZ LA PORTE AVANT DE MANIPULER LE CARTON AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE DU AU VENT. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT UTILISER LE SYSTÈME DE MAINTIEN DE LA PORTE, DISPONIBLE EN ACCESSOIRE.

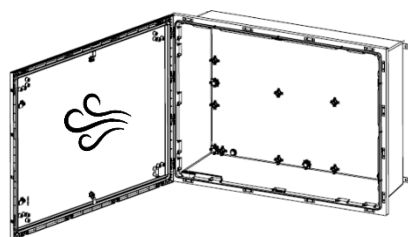


PLACEZ LES PLAQUES DE FIXATION AUX 4 COINS DANS L'ORIENTATION SOUHAITÉE

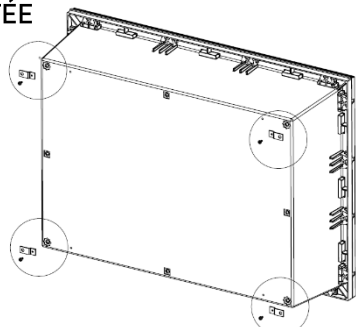


FIXATION MURALE


OPTION 1




OPTION 2



OPTION 3



S'ASSURER D'UN COUPLE DE SERRAGE DE VIS DE 6Nm

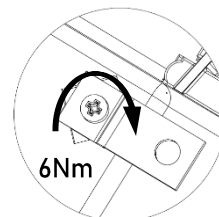

6Nm

LES 4 POINTS DE FIXATION CENTRAUX SONT OPTIONNELS ET PEUVENT ÊTRE UTILISÉS EN ACHETANT UN KIT D'ACCESSOIRES DE FIXATION SUPPLÉMENTAIRE.