

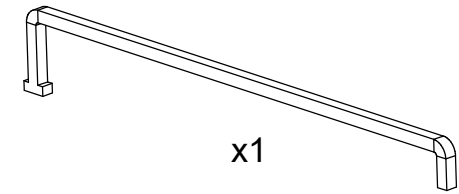


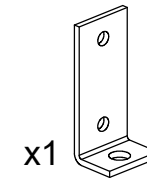

Instrucción de montaje Retenedor Puerta ARED-108/810


Componentes:

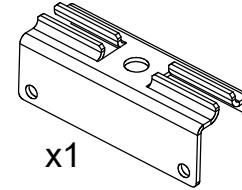


ES

Pre-montaje inicial:


Pasar extremo sin tope de la varilla por el agujero de la pletina retenedor base

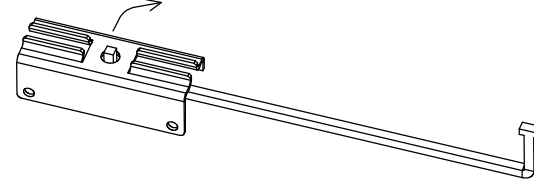


Desplazar girando la varilla hasta hacer llegar el extremo del tope a su posición final de bloqueo

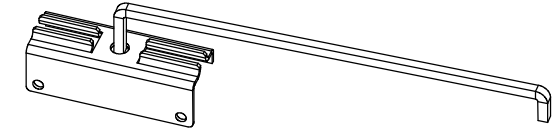


ARED-108

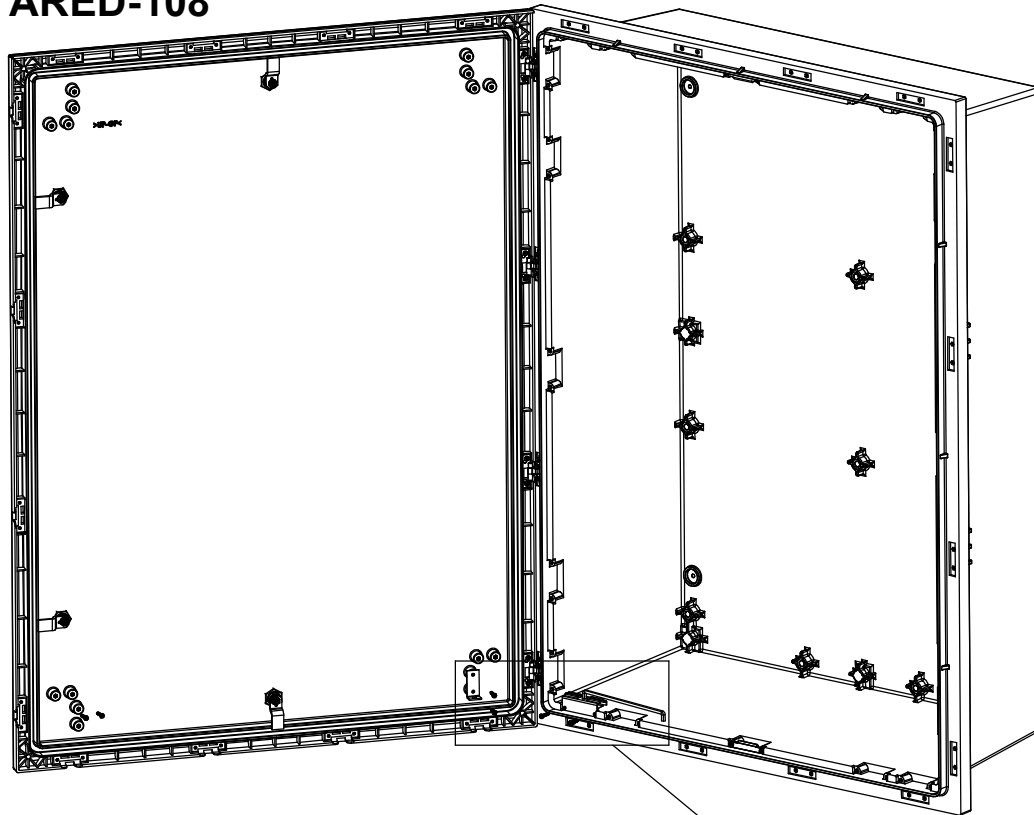


ARED-810

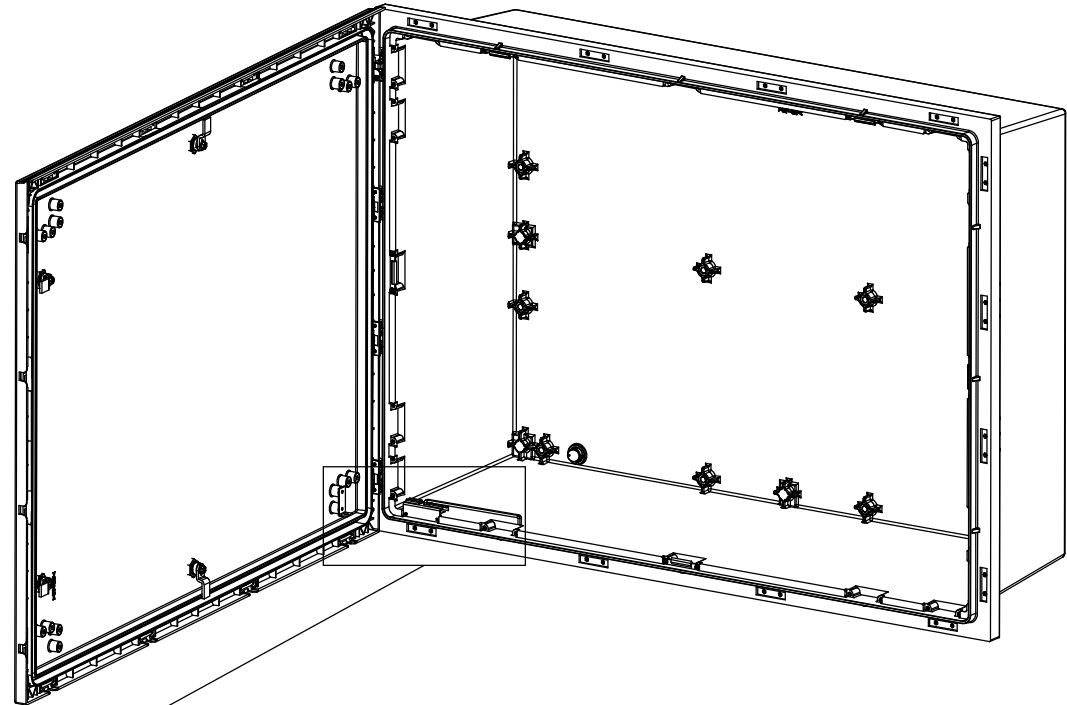

Fijar pletina "L" en puerta y pre-montaje en la base (posición de la imagen) mediante los 4 tornillos. Utilizar punta TORX TX15

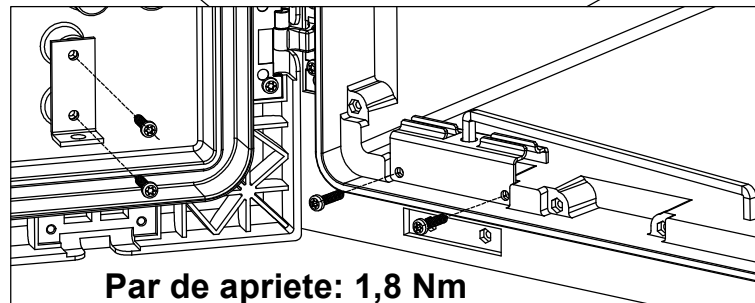

Par de apriete: 1,8 Nm

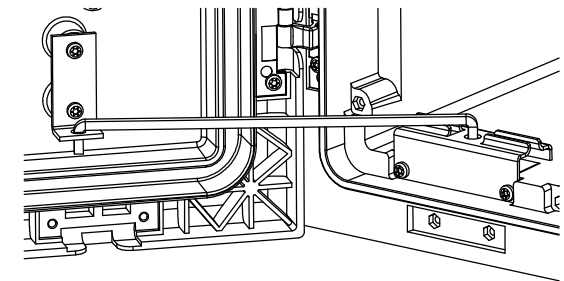

Girar varilla hasta encajarla en pletina "L" para bloquear puerta