


CLAVED

Sicame Group

Instructions de montage Retenue de porte ARED-108/810


Composants:

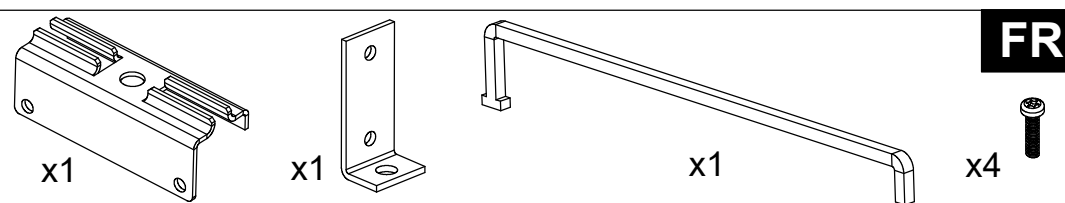


FR

Pré-assemblage initial:


Passez l'extrémité de la tige sans butée dans l'orifice de la plaque de retenue de base

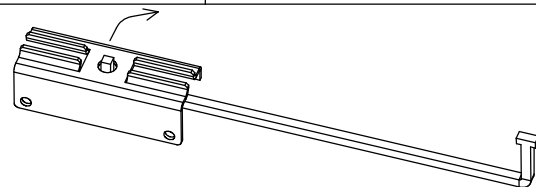

Déplacez la tige en la faisant tourner jusqu'à ce que l'extrémité de la butée atteigne sa position de verrouillage finale


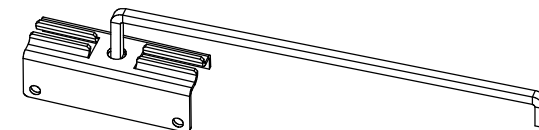


ARED-108

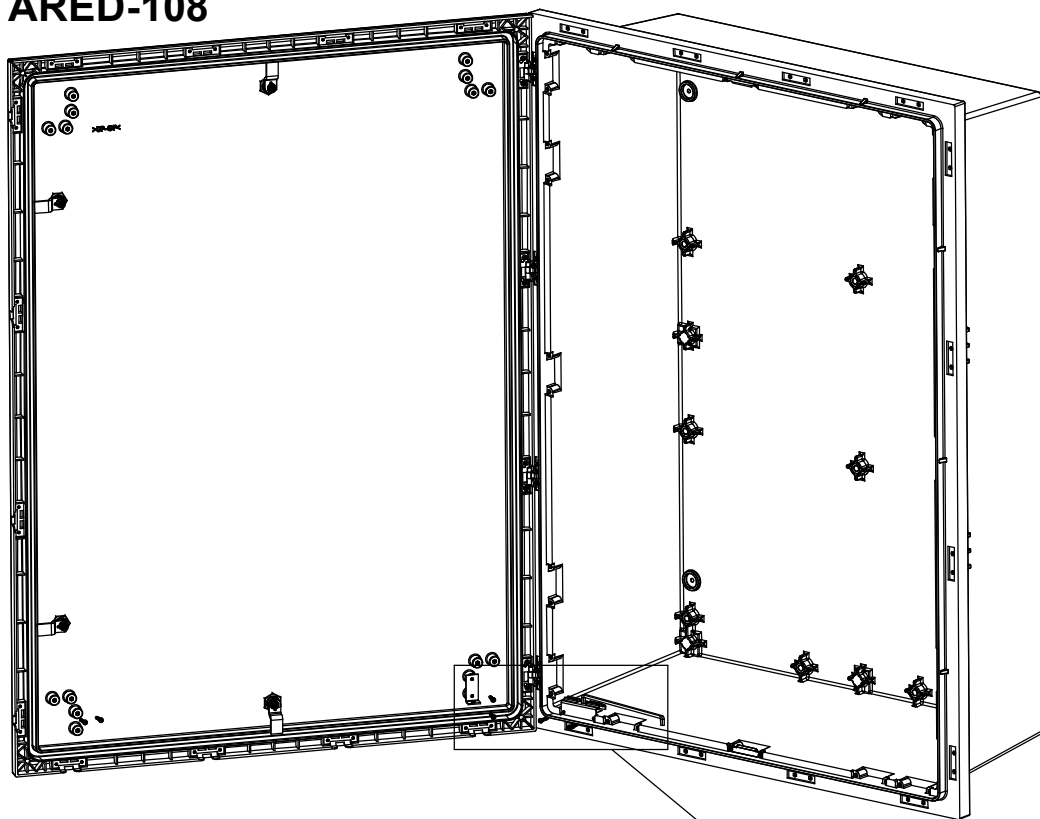


Fixez l'équerre en « L » à la porte et pré-assemblez-la à la base (position indiquée sur l'image) à l'aide de 4 vis. Utilisez un embout TORX TX15.

ARED-810

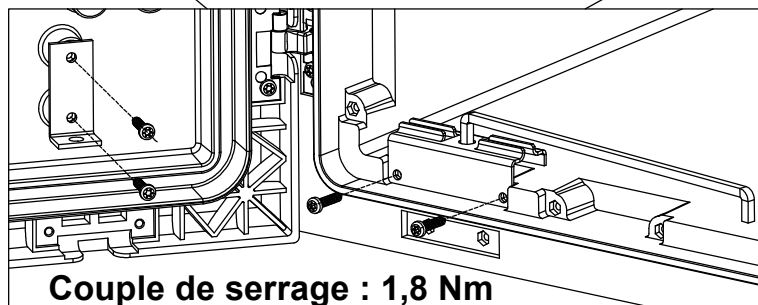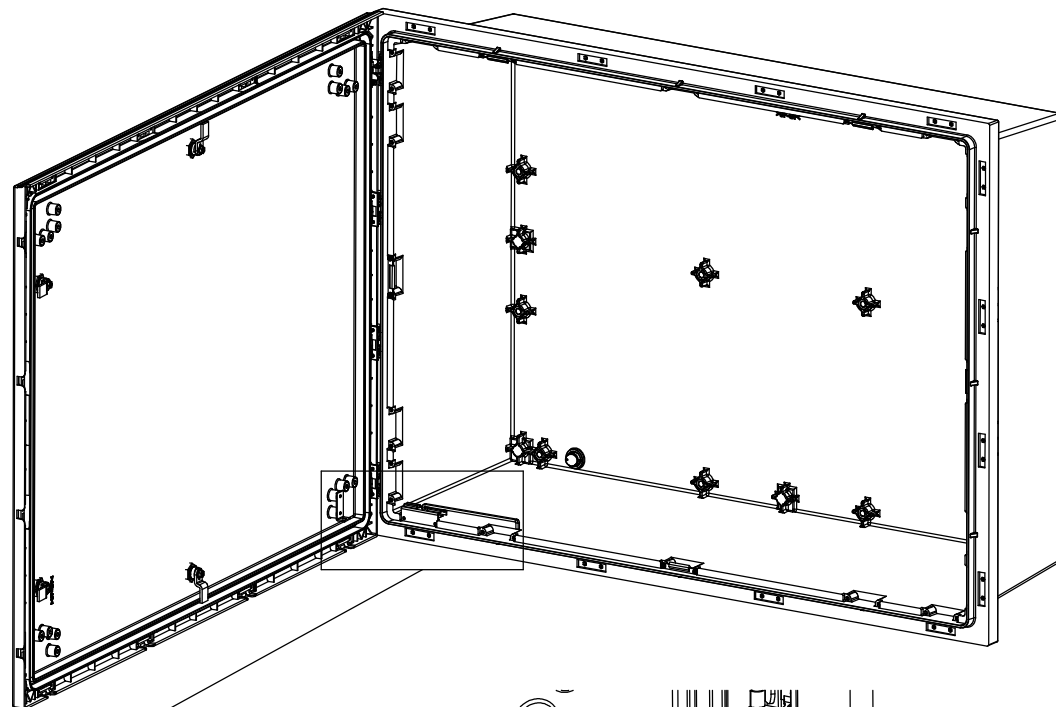

Couple de serrage : 1,8 Nm

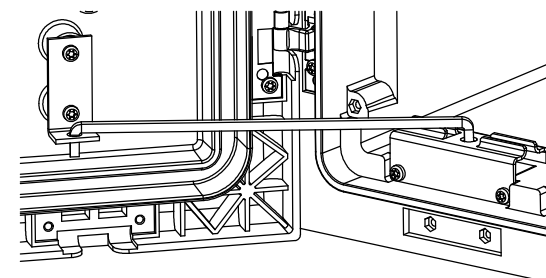

Tournez la tige jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dans la plaque en « L » pour verrouiller la porte.